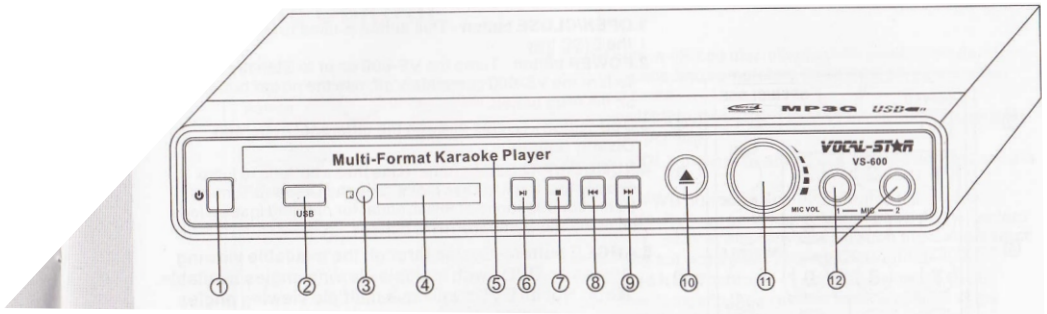

1- Ligar/Desligar
2- USB
3- Sensor IR do Controlo Remoto
4- Visor Info
5- Gaveta de disco
6- PLAY/PAUSA
7- STOP
8- Faixa anterior
9- Próxima Faixa
10- Abrir/Fechar gaveta
11- Controlo de Volume MICROS
12- Entradas para MICROS 1 e 2

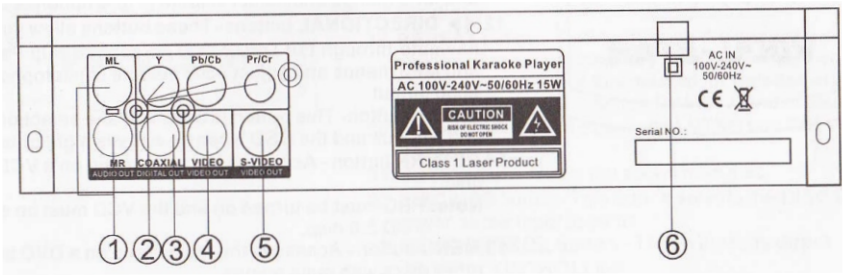

1- Saída Áudio (RCA)
2- Saída de video RGB (Y/Pr/Pr)
3- Saida de áudio digital (coaxial)
4- Saída video (RCA)
5- Saída S-Video
6- Ficha de alimentação AC

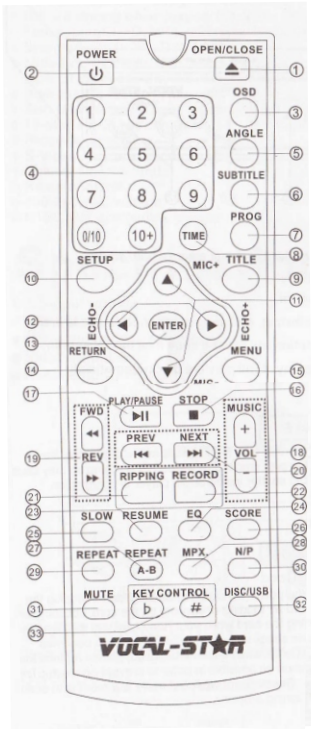

1- Abrir/Fechar Gaveta
2- Ligar/Desligar
3- Botão OSD . Alterar opções de visualização
4- Selector de faixa 1-0/10
5- Botão selector de ângulos (para filmes)
6- Selector de legendas (para filmes)
7- Programação de faixas
8- Navegação por tempo dentro da mesma faixa.
9- TITLE - Dá acesso ao ecrã de inicio do DVD.
10- SETUP - Menu de configurações do Leitor
11- Botões de Navegação CIMA BAIXO
12- Botões de Navegação ESQUERDA DIREITA
13- Função ENTER (validação de opção)
14- RETURN - Voltar ao menu anterior
15- MENU
16- STOP
17- PLAY/PAUSE
18- VOLUME - Controlo
19- REV/FWD - Navegação na faixa
20- PREV/NEXT (recuar/avançar)
21- Conversão de temas
22- RECORD - Grava actuações
23- RESUME
24- Função Equalizador automático EQ
25- Função SLOW
26- SCORE - Atribuição de pontuação após actuações
27- Função de REPETIÇÃO A-B - Repete determinada secção do disco
28- MPX - Função Multiplex
29- REPEAT - Função de repetição automática
30- N/P - Altera entre PAL e NTSC
31- MUTE - Retira o som
32- DISC/USB - Escolha do INPUT do Leitor.
33- KEY CONTROLLER.

LEITOR DE KARAOKE

VOCAL STAR 600

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Compatibilidade:

Leia atentamente este manual antes de operar com o aparelho.
Este aparelho não deve ser exposto à água.
Não abrir o aparelho. Risco de electrocução. A reparação deste aparelho deve ser confiada a quem o comercializou ou a uma empresa especializada. Em caso de avaria, não tente repará-lo.

Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o vendedor a quem comprou este aparelho.

Importador:

Mundo Karaoke
www.mundokaraoke.com

R. Lúcia Encarnação Maracoto, Lote 58 Loja A
Bairro Afonso Costa
2910-056 SETÚBAL PORTUGAL
Tel: 265 741 555 Fax: 265 741 707
Email: info@mundokaraoke.com

ESPECIFICAÇÕES

O Vs600 é um leitor de DVD, multiformato, que suporta, para além do formato base, o DVD, vários tipos de discos e de conteúdos e que estão identificados no final desta página.

LIGAÇÕES

A forma de interligar este aparelho está descrita na última página deste manual. O Vs600 dispõe de saídas áudio 5.1 para interligar a qualquer outro aparelho que disponha deste standard. Para além destas saídas, tem ainda as normais saídas ESTÉREO (R/L) e as digitais, tanto com ligação coaxial como óptica. Dispõe ainda de saídas SVÍDEO, VÍDEO COMPOSTO e saídas RGB.
As ligações podem ser feitas por fichas de video composto RCA ou S-Video.

.

OPERAÇÃO BÁSICA

Após ligar o Vs600 aos outros equipamentos de áudio e vídeo, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR. Caso não exista disco na gaveta abra a gaveta, coloque um disco e feche a gaveta.

OUTRAS INDICAÇÕES

O key control não se encontra no painel frontal,mas no comando
É possivel efectuar uma ligação a um monitor por RCA ou S-Video.
É compativel com o formato de video AVIXvid e MP3+G
É possível gravar alguém numa actuação tendo para isso que possuir na drive um cd/dvd com os seguintes formatos (CD, CDG, VCD, MP3, MP3+G, DIVX)
Na leitura de DVDs faz o acesso directo às faixas sem ser necessário retroceder ao menu.
Função MPX para selecção faixa sem voz e com voz no COMANDO.
A info do temporizador num dos cantos superiores do ecran, retira-se com o comando

A alimentação do aparelho permite a gama de 100V a 240V AC

LIGAÇÃO USB

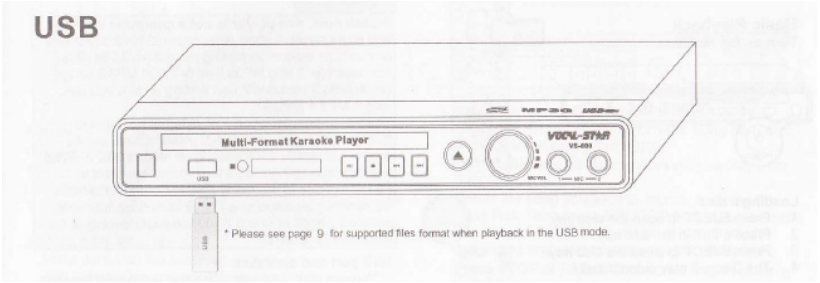

LIGAÇÃO A/V

Importante: sempre que realizar estas operações de ligações, tem de ter sempre o leitor desligado!
Faça todas as ligações com segurança de forma a prevenir ruidos indesejados

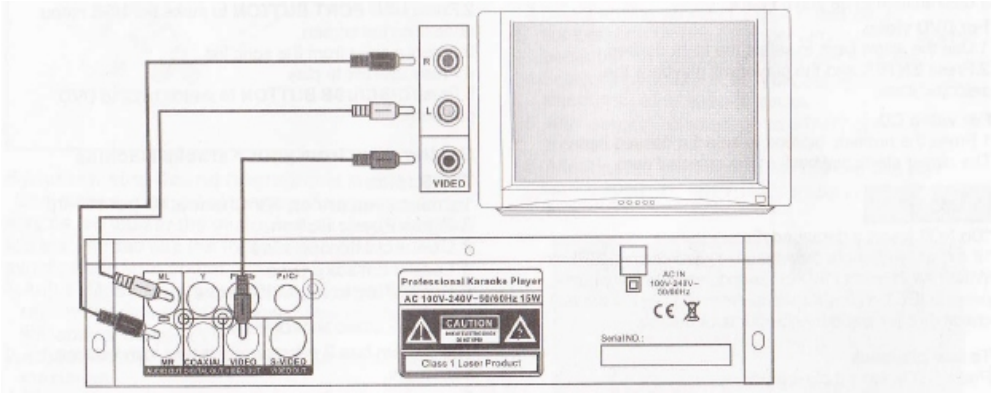

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 leitor VOCAL STAR 600
1 cabo 3RCA
1 Comando Remoto
1 Manual utilizador
1 Adaptador para tomada Europeia
1 cabo de alimentação AC